



INSTALLATION GUIDE-LINES

1. Vanity should be installed by a professional.
2. Depending on the customers preference we recommend the vanity be installed within 12" to 16" inches from the floor to the bottom of your vanity.
3. A minimum of 2 wall studs are required for mounting and installing the vanity in your desired location.
4. Remove vanity drawers as per diagram and place vanity against the wall in the desired location. This may require 2 people or by building a support/rest under the vanity at the desired height.
5. Be sure the vanity is level and pre-drill a minimum of 4 holes (2 on each side top and bottom) into the 2 selected wall studs. The pre-drilled holes should be the length of the bolts supplied. (3")
6. Using the bolts supplied your vanity is now ready to be installed.
7. Once mounted and the plumbing has been connected replace drawers as per diagram.
8. See video on how to remove drawers on www.cutlerkitchenandbath.com


DRAWER REMOVAL / EXTRACTION DU TIROIR

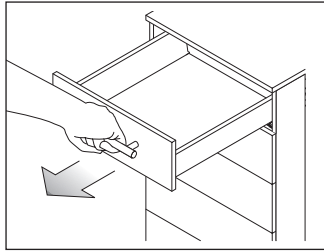

Fully open drawer.
Ouvrir complètement le tiroir.

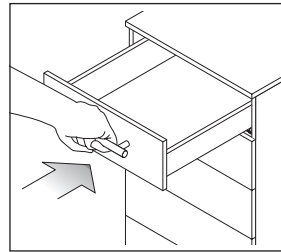

Close drawer approx. 10 cm.
Fermez ensuite le tiroir de 10 cm.

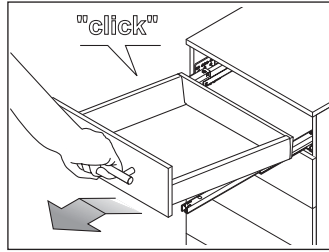


Raise drawer gently and pull out horizontally.
Soulevez le tiroir avec soin et le tirer à l'horizontale


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Le meuble devrait être installé par un professionnel.
2. Selon ce que le client préfère, nous recommandons l'installation du meuble en laissant entre 12 et 16 pouces entre le bas du meuble et le plancher.
3. Au moins 2 goujons muraux sont requis pour fixer le meuble à l'emplacement désiré.
4. Retirer les tiroirs comme indiqué sur le diagramme et placer le meuble contre le mur à l'emplacement désiré.
5. S'assurer que le meuble est à niveau et percer au moins 4 trous pilotes (2 de chaque côté, un en haut et un en bas) dans les 2 goujons muraux. Les trous pilotes devraient être de la longueur des boulons fournis (3 po).
6. Utiliser les boulons fournis pour fixer le meuble.
7. Lorsque le meuble est fixé et que la plomberie est branchée, replacer les tiroirs comme indiqué sur le diagramme.
8. Voir le vidéo pour savoir comment retirer les tiroirs au www.cutlerkitchenandbath.com

DRAWER INSERTION / MISE EN POSITION DE TIROIR

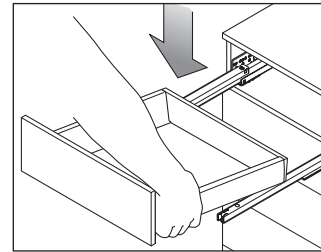

Place drawer onto extended slides.
Posez le tiroir sur les coulisses sorties.

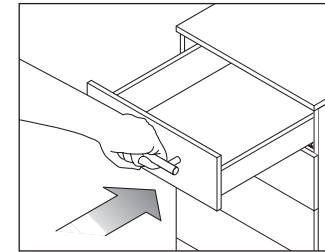

Close drawer completely.
When fully closed - automatically locked.
Fermez complètement le tiroir. Un fois fermé complètement, il s'enclenche automatiquement.

Important information: Raise drawer not too firm but gently, however open drawer with momentum.
Important: Soulever le tiroir soigneusement, sans forcer. Par contre, tirer le tiroir avec davantage de force.



KITCHEN & BATH
WWW.CUTLERKITCHENANDBATH.COM